

Montering Gravitationslås 660L PWS käril

Detta behöver du:

Gravitationslås 844196




1. Låskista
2. Distans till låskista
3. Plugg
4. Skruv 4st
5. Låskista
6. Låsmekanism

Borrmaskin

Borr 4mm + 10mm

Tolks 25 mm

Borrmall

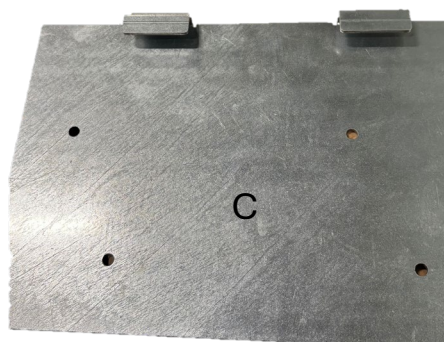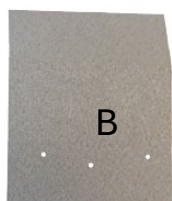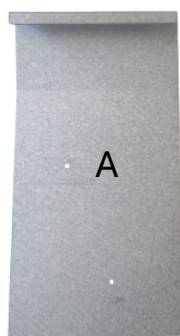

Borrmall P660, för käril före 2018

Borrmall 844PL660, för käril efter 2018

Montering Gravitationslås 660L PWS kärll före 2018


Kontrollera att locket ligger rätt på kärlet
Gör en markering enligt bild 1.



Placera Borrmallen **A** till höger om
din markering (centrummarkering)
på kärlets insida.

Borra hål eller markera i kärlet genom
borrmallen **A**.

Ta bort mallen borra upp de nya hålen
med en 10mm borra gärna med en 4mm borrh.

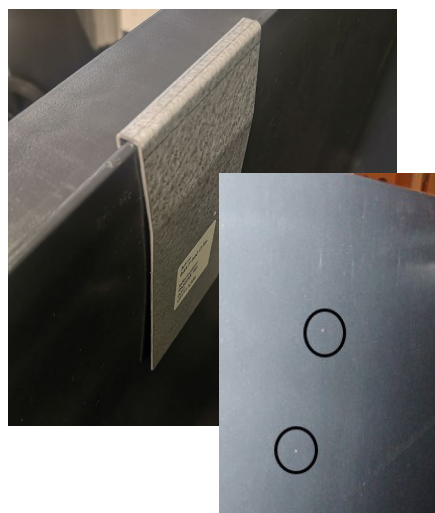

Placera Plugg **(3)** i hålen från utsidan
av kärllkroppen.



Placera Distans till låskista **(2)** på
insidan av kärllkroppen, placera
Låskista **(1)** i distansen.




Skruva fast låskistan med skruv **(4)**.




Montering Gravitationslås 660L PL PWS kärll efter 2018

Placera Borrmallen **C** på insidan av kärlet med mallens tappor mellan markeringarna på kärlet framkant.

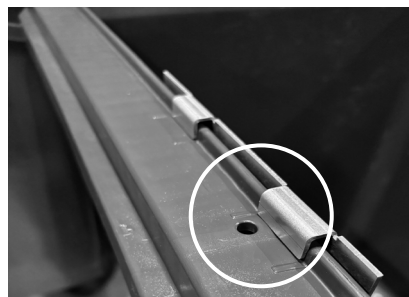

Borra eller markera för hål genom Borrmall C.

Ta bort mallen borra upp de nya hålen med en 10mm borr.

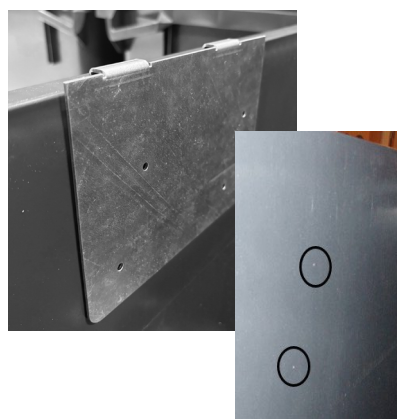

Placera Plugg (3) i hålen från utsidan av kärlkroppen.



Placera Distans till låskista (2) på insidan av kärlkroppen, placera Låskista (1) i distansen .



Skruva fast låskistan med skruv (4).




Montering Gravitationslås 660L PWS kärll före 2018

Vänd locket upp och ner.

Gör en centrum markering på lockets insida.



Placera bormall B vid sidan om
centrummarkering enligt bild 2.

Borra eller markera igenom bormallens hål.

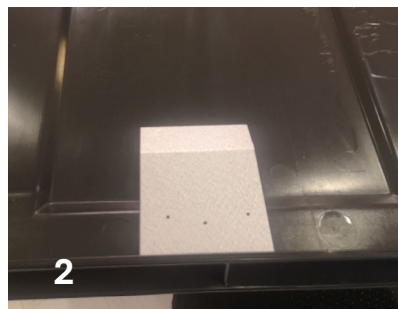

Borra de tre hålen, hålen skall vara 10mm men förborra gärna med en mindre borr (4 mm).


Det mellersta hålet ska göras något större genom att vinkla borret som bilderna 3 och 4 visar, detta för att låsmekanismen skall gå fritt.

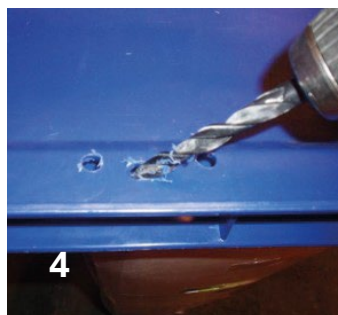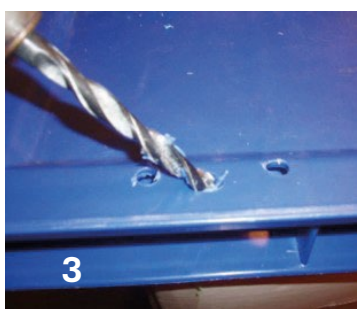

Placera låskistan **5** (röd) genom hålen
från ovansidan av locket.



Placera låsmekanism **6** på undersidan av
locket och skruva fast.

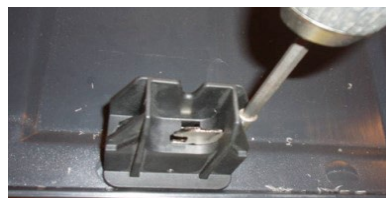

Montering Gravitationslås 660L PL PWS kärll efter 2018

Vänd locket upp och ner.



Finns färdiga markeringar under locket

för välj lämplig placering.



Borra de tre hålen, hålen skall vara 10mm men förborra gärna med en mindre borrhål (4 mm).

Det mellersta hålet ska göras något större genom att vinkla borret som bilderna 3 och 4 visar, detta för att låsmekanismen skall gå fritt.

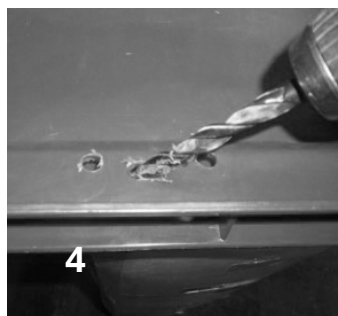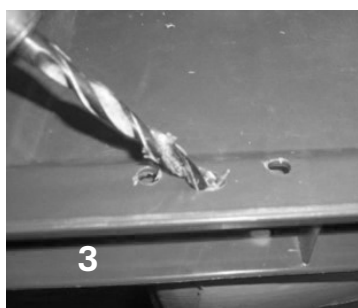

Placera låskistan **5** (röd) genom hålen från ovasidan av locket.



Placera lås mekanism **6** på undersidan av locket och skruva med skruv **(4)**.

